


800-TK017

このたびは、弊社2WAY3.5インチハードディスクリーダ/ライタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の導入手順と基本操作について説明しています。
導入作業を始める前に、この「取扱説明書」をよくお読みになった上で、正しく導入作業をおこなってください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。


本製品について

本製品は、市販の内蔵型ハードディスク（HDD）を接続し、USBケーブル経由でパソコンと接続することで、外付けハードディスクとしてご使用いただけるハードディスクリーダ/ライタです。
接続できるハードディスクは、SATA（シリアルATA）インターフェースを持つ3.5インチ規格のハードディスクです。ディスク容量が足りなくなっても、フロッピーディスクやMOのようにハードディスクを交換することで、保存できるデータの量を増やすことができます。

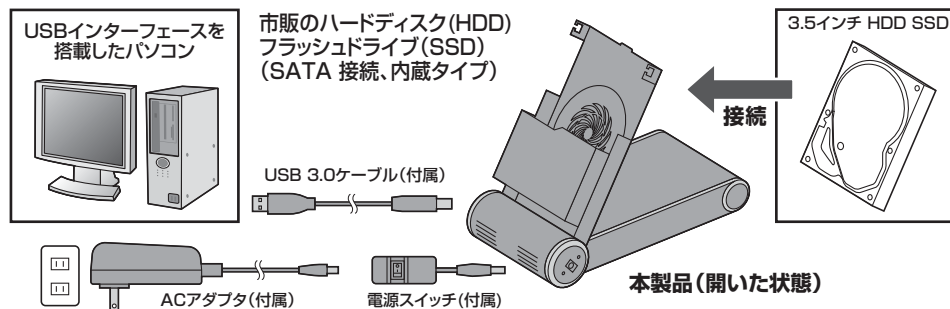


必ず付属のACアダプタを接続して使用してください。

【USB3.0で接続できる環境の場合】

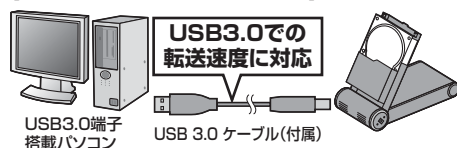


【USB2.0で接続できる環境の場合】

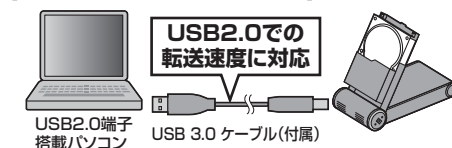


パッケージ内容

導入作業を始める前に、必ず梱包物がすべてそろっていることを確認してください。万が一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

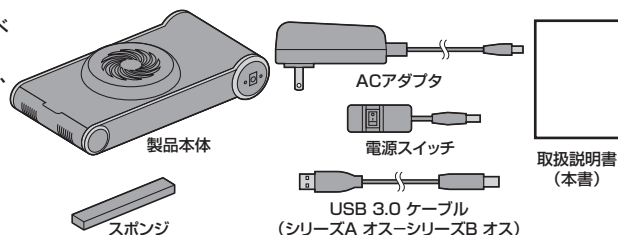

本体各部の名称とはたらき

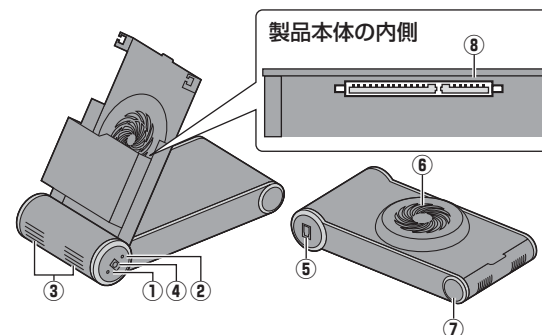


- ① **パワーランプ**
本製品の電源が入っているときに青く点灯します。
- ② **アクセスランプ**
ハードディスクにアクセス時に赤く点滅します。
- ③ **放熱口**
- ④ **電源コネクタ（12V 2A）**
付属のACアダプタを差し込みます。本製品に付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- ⑤ **USBポート（USB 3.0）**
付属のUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ⑥ **放熱ファン**
HDDの熱を外に排出します。
- ⑦ **ロック解除ボタン**
左右のボタンを同時に押すとケースを開くことができます。
- ⑧ **SATAコネクタ**
ハードディスクのSATAソケットを接続します。

Step 1 ハードディスクを接続しましょう

① 左右のロック解除ボタンを同時に押し、製品本体を開きます。

左右のロック解除ボタンを押しながら開いてください。ロックが解除されていない状態で無理に開こうとすると製品本体を破損する恐れがあります。

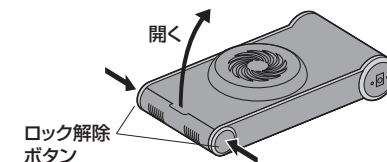

② ハードディスクを装着します。




ハードディスクのSATAコネクタと、本体のSATAコネクタの向きを合わせ、ハードディスクをまっすぐ差し込みます。

ハードディスク側の突起の形とコネクタ側の溝の形を合わせて、奥まで差し込んでください。向きをまちがえるとコネクタを破損する恐れがあります。


※ハードディスクは付属されておりません。別途お買い求めください。
※本製品はSATA接続のハードディスク専用です。IDE接続のハードディスクはご使用になれません。

<ケースとして使用する場合>

ハードディスクを差し込み、閉じます。

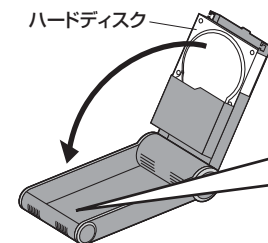


※ハードディスクの厚さが20mm以下の場合には製品本体の内側にスポンジを貼ります。

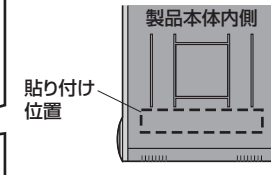

スポンジは一度貼り付けるとはがすことはできません。お使いになるハードディスクの厚さをよくご確認の上貼り付けてください。

<クレドールとして使用する場合>


製品本体下部を止まるまで開いてからハードディスクを差し込みます。

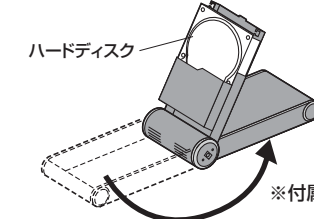

※付属のスポンジは使用しません。

Step 2 パソコンと接続しましょう

ハードディスクを接続した本製品を、パソコンと接続します。パソコンの電源は入れたままでかまいません。

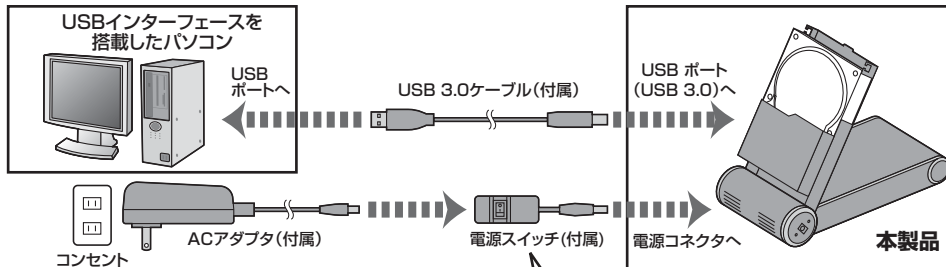

※本製品はUSBバスパワーでの動作はいたしません。
※必ず付属のACアダプタを使用してください。

電源スイッチの○側を
押した状態(電源OFF
の状態)で接続します。





手順

- ① 付属のUSBケーブルのコネクタ(シリーズB側)を本製品のUSBポート(USB 3.0)に接続し、反対側のコネクタ(シリーズA側)をパソコンのUSBポートに直接接続します。USBハブは使用しないでください。
- ② 電源スイッチのコネクタを本製品の電源コネクタに差し込みます。
※必ずスイッチの○側を押した状態(電源OFFの状態)で接続してください。
- ③ ACアダプタのコネクタを電源スイッチのコネクタに差し込みます。
- ④ ACアダプタを、コンセントに差し込みます。

Step 3 OS上でドライブが認識されることを確認しましょう

パソコンの電源が入っていない場合は電源を入れます。
電源スイッチのI側を押して本製品の電源を入れます。
パソコン上でドライブが認識されれば、セットアップは完了です。
すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合は、このまま使用できます。
フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、OSのオンラインヘルプやパソコンの取扱説明書を参照し、ドライブをフォーマットするなど、ハードディスクを使用するための作業をおこなってください。

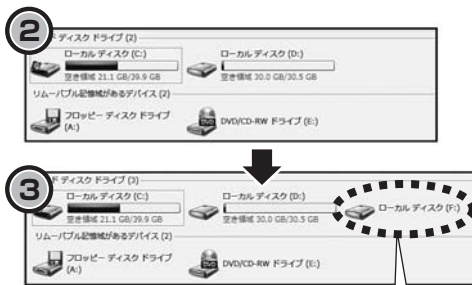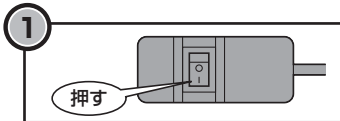

※画面はWindows Vistaの場合の例です。

接続したドライブがOSに認識されれば、
セットアップは完了です

仕様

インターフェイス	USB仕様: Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換) HDD側: SATA
対応OS	Windows 7/Vista/XP/2000
対応機種	Windows/パソコン ※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します
対応ドライブ	3.5インチHDD(SATA)
対応ドライブ最大容量	3TB
サイズ・重量	W130×D220×H45mm・約300g(本体のみ)
付属品	USB3.0ケーブル×1、ACアダプタ×1、電源スイッチ、スポンジ、取扱説明書×1
冷却ファンサイズ	W60×D60×H10mm
冷却ファン回転数	2000r.p.m±10%
冷却ファン最大風量	8.0CFM
冷却ファンノイズレベル	19.5dB(A)

本製品のパソコンからの取外し

本製品のパソコンからの取外しは、USBメモリなどと同様に、OSのメニューから[ハードウェアの安全な取り外し]を選択してからおこなってください。Windows 7/Vistaの場合の手順を説明します。

- ① ドライブを右クリックし、[安全に取り外す]を選択します。



- ② [停止]ボタンをクリックします。




- ③ [OK]ボタンをクリックします。



- ④ 次の画面が表示された場合は、[続行]ボタンをクリックします。






- ⑤ 次の画面が表示されたら、[OK]をクリックして本製品を取外してください。

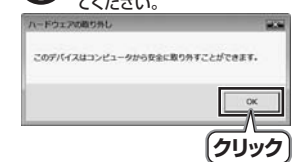

ハードディスクの取外し

ハードディスクを交換する場合など、本製品からハードディスクを取外す際は、本体およびハードディスクを手で支えながらハードディスクを取外してください。

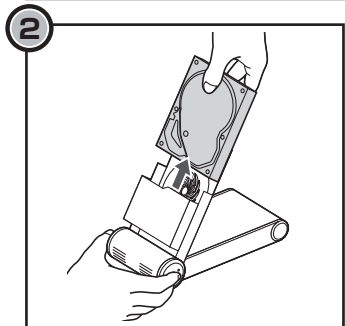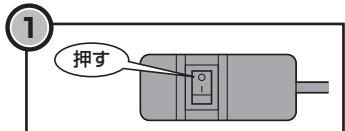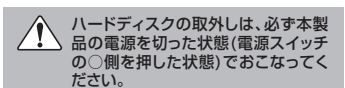

本体およびハードディスクをしっかりとって、ハードディスクを取外してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線		サンワサプライ株式会社	
型番	800-TK017	シリアルナンバー	
お客様	お名前(ふりがな)	ご住所 〒	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	TEL		
	担当者名		
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

2011.7現在
岡山サブライセンダー / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
11/07/TTDeS